


Instrukcja obsługi złączek z mechanizmem JG (tzw „szybkozłączki”)

Na przykładzie złączki prostej, której przekrój wzdłużny widoczny jest na rysunku

(wersja dokumentu: 1.0)

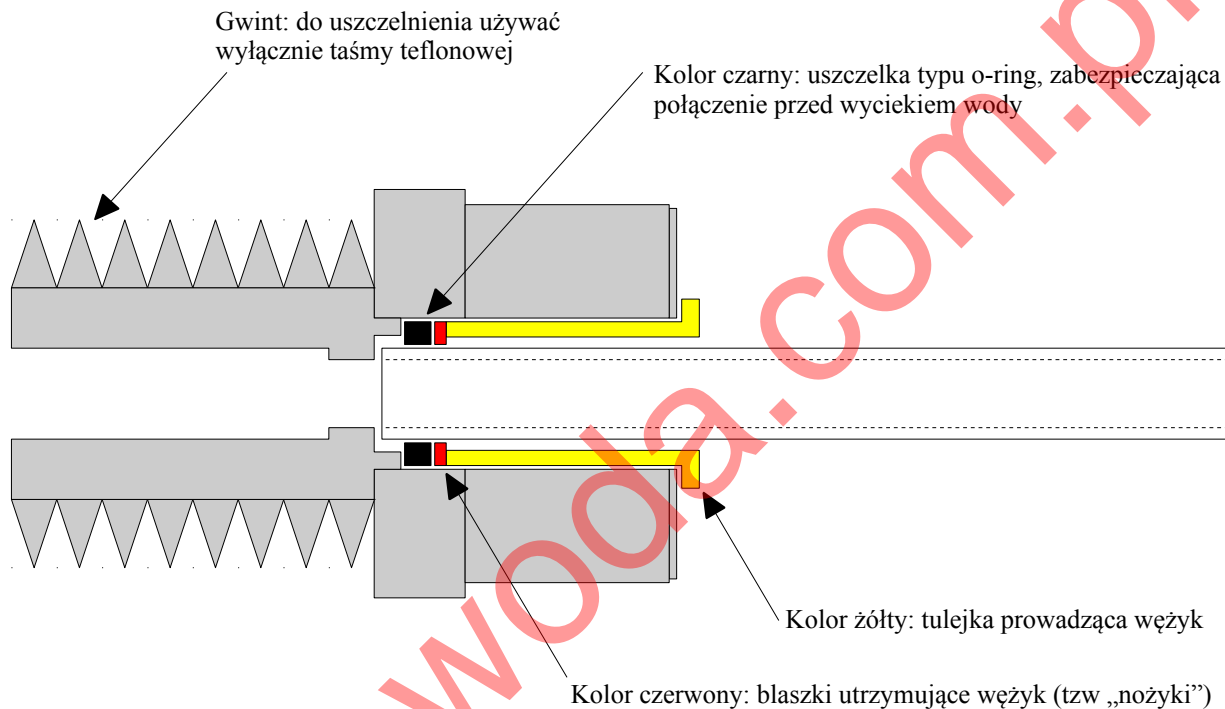

Wkładanie wężyka:

UWAGA: Jeżeli na złączce znajduje się spinka blokująca, która umieszczona jest między czołem złączki (kolor szary) a kołnierzem tulejki (kolor żółty), należy ją zdjąć ze złączki.

Wężyk należy wsuwać do otworu w złączce, do momentu gdy odczuwalny będzie opór stawiany przez uszczelkę (kolor czarny, uszczelka o-ring). Następnie używając większej siły, należy precyzyjnie przesuwać wężyk przez otwór uszczelki, aż do momentu wystąpienia oporu (czoło wężyka dojdzie do oporu w otworze). W tym momencie wężyk jest już prawidłowo umieszczony w złączce.

Wyciąganie wężyka:

UWAGA: Jeżeli na złączce znajduje się spinka blokująca, która umieszczona jest między czołem złączki (kolor szary) a kołnierzem tulejki (kolor żółty), należy ją zdjąć ze złączki.

Widoczny na zewnątrz złączki kołnierz tulejki prowadzącej wężyk (kolor żółty), należy docisnąć do czoła złączki i przytrzymując go palcem, można wysuwać delikatnie wężyk ze złączki.

UWAGI:

Wężyk musi być obcinany zawsze prostopadłe do osi. Powierzchnia wężyka wsuwanego do złączki, musi być czysta i bez jakichkolwiek uszkodzeń.